



# FX-W 481 & FX-W 485 WANDSENDER UNIDIREKTIONAL

## INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG



[WWW.ACOMAX.DE/  
VIDEOS#STEUERUNG](http://WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#STEUERUNG)

TECHNISCHE  
DOKUMENTATION



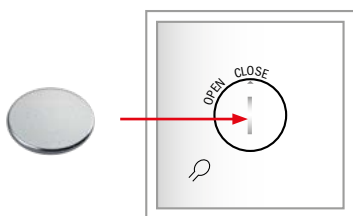
### 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

#### TECHNISCHE DATEN

KENNGRÖSSE	WERTE
Batterietyp	3 V (Batterietyp CR 2430)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz unidirektional
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Reichweite	ca. 200 m im freien Raum

## 2. BATTERIEWECHSEL



**HINWEIS**  
Batteriedeckel auf der Rückseite abnehmen und Batterie (Typ CR 2430) einlegen. Auf richtige Polung achten.

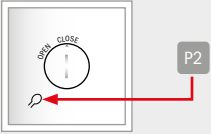
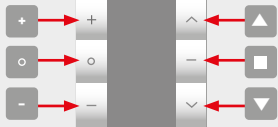
Beim Drücken einer beliebigen Taste leuchtet beim FX-W 481 die LED-Anzeige rechts neben den Tasten, beim FX-W 485 leuchtet die LCD-Anzeige auf.

### WANDHALTERUNG

Im Lieferumfang eines jeden Wandsenders ist eine Wandhalterung enthalten. Die Montage des Halters erfolgt mit dem beiliegenden Montagematerial. Der Sender hält in der Wandhalterung magnetisch.

## 3. PROGRAMMIERUNG

### LEGENDE

BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
Rückseite Sender		Programmiertaste am Sender
Vorderseite Sender		Auf-Taste Stopp-Taste Ab-Taste
Kanalwahl-taste + Sammelkanal		
Kanalwahl-taste -		

## ANLERNEN DES SENDERS

**HINWEIS**  
Das Anlernen des Senders ist abhängig vom Empfänger (Antrieb oder externer Empfänger). Den Programmiervorgang des Senders entnehmen Sie deshalb bitte der Anleitung des Empfängers FX-E (...) oder MX-F/R (...).




**HINWEIS**  
Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0), über den alle eingelernten Antriebe/Empfänger gleichzeitig gesteuert werden können. Der Sammelkanal ist nicht programmierbar. Auf jeden Kanal können bis zu 20 Antriebe programmiert werden. Und jeder Empfänger kann bis zu 20 verschiedene Sender verstehen.

## 4. SONDERFUNKTIONEN

### ANLERNEN WEITERER SENDER ODER KOPIEREN EINZELNER KANÄLE

AKTION	ANMERKUNG
<b>1</b>	<b>SENDER 1 ODER IM ZU KOPIERENDEN KANAL</b>
<b>2</b>	 <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb piepst und dreht.
<b>3</b>	 <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb piepst und dreht.
<b>4</b>	<b>SENDER 2 ODER IM ZIELKANAL</b>
<b>5</b>	 <b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb piepst und dreht.
<b>6</b>	<b>ANLERNEN DES NEUEN SENDERS ODER KOPIEREN DES KANALS ABGESCHLOSSEN.</b>

### KANALANZAHL EINSTELLEN (NUR FX-W 485)




AKTION	ANMERKUNG
<b>1</b>	 <b>KANALWAHLTASTEN</b> gleichzeitig drücken (ca. 3 Sek.) bis C erscheint, halten bis 15 erscheint.
<b>2</b>	 <b>KANALWAHLTASTE</b> drücken, Anzahl der Kanäle auswählen.
<b>3</b>	 <b>STOPP-TASTE</b> drücken, Auswahl wird gespeichert.
<b>4</b>	<b>KANALZAHL EINGESTELLT.</b>

## 5. LÖSCHFUNKTIONEN

### PROGRAMMIERUNG LÖSCHEN

#### ACHTUNG

Durch Programmierung löschen wird die Zugehörigkeit Sender zu Antrieb gelöscht. Eine Betätigung des Antriebs ist danach nicht mehr möglich.

AKTION		ANMERKUNG
1		<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb piepst und dreht.
2		<b>STOPP-TASTE</b> drücken, Antrieb piepst und dreht.
3		<b>P2-TASTE</b> drücken, Antrieb piepst und dreht.
4	<b>PROGRAMMIERUNG GELÖSCHT</b>	

## 6. SONSTIGES

### GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.

#### HINWEIS ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt acomax, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der in Europa geltenden europäischen Richtlinien übereinstimmt. Eine Konformitätserklärung ist auf der Website [www.acomax.de/downloads](http://www.acomax.de/downloads) verfügbar.