

# RX-T 110 ECO

## ROLLADENSCHALTUHR

### INSTALLATION UND PROGRAMMIERUNG



#### 1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die RX-T 110 Eco Rollladenschaltuhr dient zur automatischen, zeitabhängigen und manuellen Ansteuerung von elektrischen Rollladenantrieben. Sie ist mit allen Standard-Schalterprogrammen mit dem Rahmenausschnitt 50 x 50 mm (nach DIN 49075) kompatibel.


KENNGRÖSSE	WERTE
Betriebsspannung	230 V/50 Hz
Schaltkontaktbelastung	3 A
Betriebstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Gangreserve	ca. 1 Minute
Schutzgrad	IP 20
Schutzklasse	II
Konformität	CE

## 2. INSTALLATION & PROGRAMMIERUNG

### LEGENDE

BEZEICHNUNG	SYMBOL	BEZEICHNUNG
Time-Taste		
		Mode-Taste
		Auf-Taste
		Ab-Taste

### ANSCHLUSSBILD

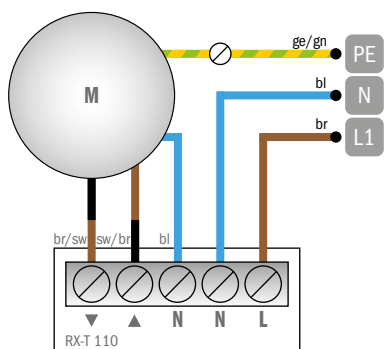

### AUSWAHL BETRIEBSMODI

Durch das kurze Drücken der **MODE-TASTE** werden die möglichen Funktions-Modi nacheinander durchgeschaltet. Es stehen drei Modi zur Auswahl.

AKTION	ANMERKUNG
1	<b>DURCH DRÜCKEN DER MODE-TASTE ERFOLGT DER WECHSEL IN DEN JEWELNS NÄCHSTEN MODUS (1 → 2 → 3 → 1 → USW.).</b>
2	<b>MODE-TASTE</b> drücken um in den <b>AUTOMATIK-MODUS (AUTO)</b> zu wechseln.
3	<b>MODE-TASTE</b> drücken um in den <b>ZUFALLS-MODUS (+/-)</b> zu wechseln.
4	<b>MODE-TASTE</b> drücken um in den <b>MANUELLEN MODUS (MAN)</b> zu wechseln.
5	<b>NOCHMALIGE DURCHFÜHRUNG WECHSELT IN DEN JEWELNS NÄCHSTEN MODUS (1 → 2 → 3 → 1 → USW.).</b>




### UHRZEIT EINSTELLEN

Die Einstellung der Uhrzeit erfolgt im **MANUELLEN MODUS**.

AKTION	ANMERKUNG
1	<b>MODE-TASTE</b> drücken bis in der Anzeige <b>MAN</b> erscheint.
2	<b>TIME-TASTE</b> (ca. 10 Sek.) drücken, <b>STUNDE</b> blinkt.
3	Durch drücken der <b>AUF-</b> bzw. <b>AB-TASTE</b> die <b>STUNDE</b> einstellen.
4	<b>TIME-TASTE</b> drücken, <b>MINUTE</b> blinkt.
5	Durch Drücken der <b>AUF-</b> bzw. <b>AB-TASTE</b> die <b>MINUTE</b> einstellen.
6	<b>TIME-TASTE</b> (ca. 10 Sek.) drücken, bis zunächst beide Anzeigen blinken und dann <b>DAUERHAFT ANGEZEIGT</b> werden.
7	<b>TIME-TASTE</b> drücken, <b>DOPPELPUNKT BLINKT, UHR LÄUFT</b> .
8	<b>UHRZEIT EINSTELLEN ABGESCHLOSSEN.</b>

### AUF- UND ABFAHRZEIT EINSTELLEN

Die Einstellung der AUF-/AB-Zeit ist nur im **AUTOMATIK-/ZUFALLSMODUS** möglich. Erfolgt innerhalb von 1 Minute keine Tastenbetätigung, wird die Einstellung automatisch geschlossen.

AKTION	ANMERKUNG
1 	<b>MODE-TASTE</b> drücken, bis in der Anzeige <b>AUTO</b> oder <b>+/-</b> erscheint.
2  ca. 10 Sek.	<b>TIME-TASTE</b> drücken (ca. 10 Sek.), <b>STUNDE-AUF</b> blinkt.
3  / 	Durch drücken der <b>AUF-</b> bzw. <b>AB-TASTE</b> die <b>STUNDE-AUF</b> einstellen.
4 	<b>TIME-TASTE</b> drücken, <b>MINUTE-AUF</b> blinkt.
5  / 	Durch drücken der <b>AUF-</b> bzw. <b>AB-TASTE</b> die <b>MINUTE-AUF</b> einstellen.
6 	<b>MODE-TASTE</b> drücken, <b>STUNDE-AB</b> blinkt.
7  / 	Durch drücken der <b>AUF-</b> bzw. <b>AB-TASTE</b> die <b>STUNDE-AB</b> einstellen.
8 	<b>TIME-TASTE</b> drücken, <b>MINUTE-AB</b> blinkt.
9  / 	Durch drücken der <b>AUF-</b> bzw. <b>AB-TASTE</b> die <b>MINUTE-AB</b> einstellen.
10  ca. 10 Sek.	<b>TIME-TASTE</b> drücken (ca. 10 Sek.) bis Anzeigen blinken und dann dauerhaft aktuelle Uhrzeit angezeigt wird.
11	<b>AUF- UND ABFAHRZEIT EINSTELLEN ABGESCHLOSSEN.</b>

## 3. SONSTIGES

### GARANTIE UND KUNDENDIENST

Die Garantie entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Ansprechpartner für eventuelle Garantieleistungen ist der Fachhändler. Der Garantieanspruch gilt nur für das Land, in dem das Produkt erworben wurde. Batterien sind von der Garantie ausgeschlossen. Wenn Sie Kundendienst, Ersatzteile oder Zubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Änderung vorbehalten.

#### HINWEIS ZUR EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt acomax, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der in Europa geltenden europäischen Richtlinien übereinstimmt. Eine Konformitätserklärung ist auf der Website [www.acomax.de/downloads](http://www.acomax.de/downloads) verfügbar.